
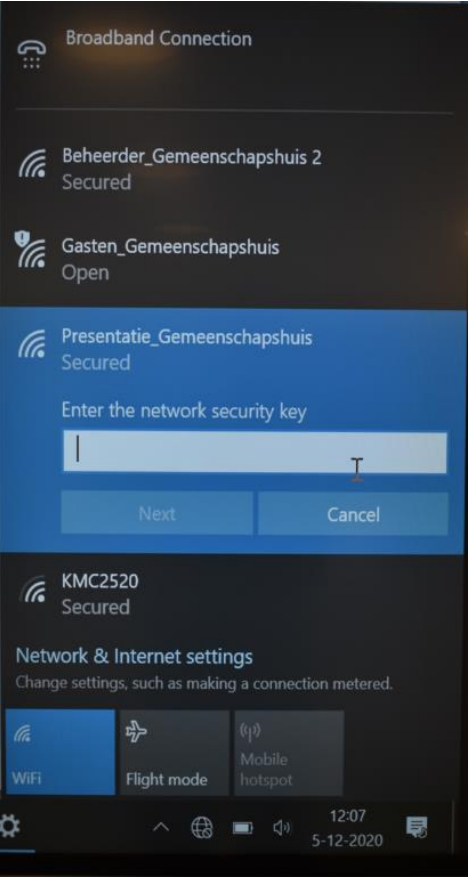


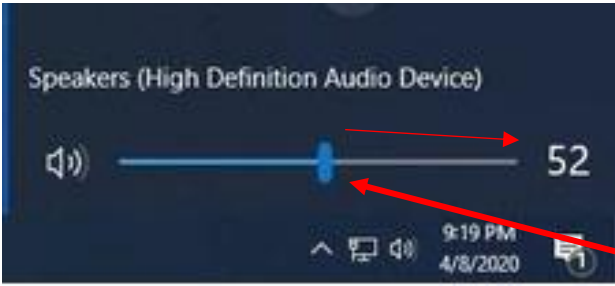





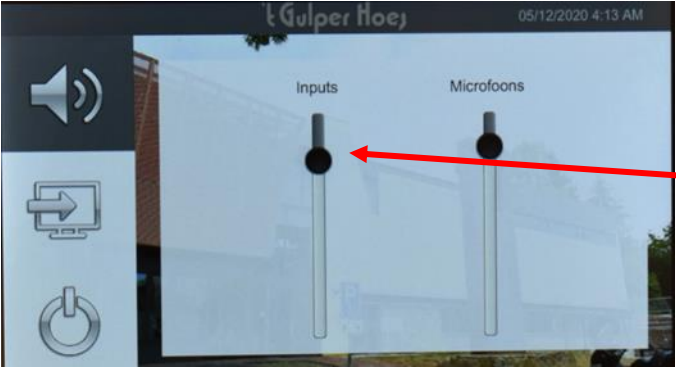
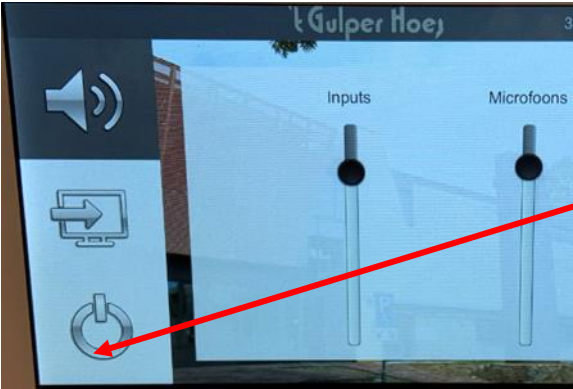
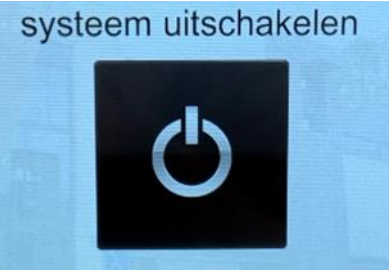

3. Presentatie geven via HDMI op het Prowise scherm in de zaal van 't Gulper Hoes (v1.2)

| Wat heb je nodig: Laptop met een HDMI poort en een HDMI kabel | A. In de zaal |
|--|--|
|  <p>Foto 1z</p> | <p>Rechts naast het Prowise scherm in de zaal zie plm. 20 cm boven de vloer een HDMI muurconnector</p> <ol style="list-style-type: none">1. Start je laptop nog niet op maar sluit je laptop eerst met een HDMI kabel aan op de HDMI muurconnector.2. Start nu je laptop op. |
|  <p>Foto 2z</p> | <p>Als je gebruik wilt maken van toegang naar het Internet, log dan in op ons WIFI netwerk Presentatie_Gemeenschapshuis</p> <p><i>Vraag het netwerk wachtwoord aan de beheerder, dit wordt periodiek gewijzigd:</i></p> <p>Voor Windows systemen:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Dubbelklik rechtsonder in de taakbalk op het WIFI symbool en een vergelijkbaar scherm als hiernaast wordt zichtbaar.4. Klik op Presentatie_Gemeenschapshuis Geef het hierboven genoemde netwerk wachtwoord in en klik op Next.5. Controleer eventueel in je webbrowser (bv Google Chrome, MicroSoft Edge) of je Internet toegang hebt. |

3. Presentatie geven via HDMI op het Prowise scherm in de zaal van 't Gulper Hoes (v1.2)

| | |
|--|---|
|  <p>Foto 3z</p> | <p>Rechts naast het Prowise scherm in de zaal is het Creston bedieningspaneel.</p> <p>6. Druk op het midden van dit paneel en als je het Aan/Uit symbool ziet op dit scherm, druk dan nogmaals.</p> |
|  <p>Foto 4z</p> | <p>Het Creston opstartscherm verschijnt. Rechts zie je de gekozen ingangsbronnen (standaard is dit WePresent).</p> <p>7. Klik op het symbool HDMI Zaal, deze geselecteerde inputbron wordt nu lichtgrijs weergegeven.</p> <p>8. In het Prowise scherm zie je dat het WePresent startscherm vervangen wordt door de HDMI bron (jouw laptop beeld).</p> |
|  <p>Foto 5z</p> | <p>Start nu je Presentatie op je laptop. Als je bv een presentatie hebt met een video en je geluid is te zacht:</p> <p>9. Verhoog eerst het geluidsniveau van je laptop</p> <p>10. Windows: Klik rechtsonder in je taakbalk op:  Schuif vervolgens het blauwe streepje naar rechts.</p> |
|  <p>Foto 6z</p> | <p>Is het geluidsvolume nog te laag? Dan kun je in het Creston scherm het inkomende geluidssignaal ook nog versterken:</p> <p>11. Je ziet nu het standaard opstart scherm. Klik nu linksboven op het geluid icoon: </p> <p>Klik hierop</p> |

3. Presentatie geven via HDMI op het Prowise scherm in de zaal van 't Gulper Hoes (v1.2)

| | |
|---|--|
|  <p>Foto 7z</p> | <p>Je ziet in het beeldscherm links de volumeregelaar van de Inputs. Als het volume te zacht of te hard klinkt kun je hier het geluidsvolume regelen door de verticale schuif te verschuiven met je vinger.</p> <p>11a als het geluid te hard klinkt -> schuif de regelaar met je vinger naar onder.</p> <p>11b als het geluid te zacht klinkt -> schuif je de regelaar met je vinger naar boven.</p> |
| Klaar met presenteren? | |
|  <p>Foto 8z</p> | <p>Stoppen:</p> <p>12. Ga nu naar het Creston scherm op de muur en druk linksonder op de Aan/Uit symbool.</p> |
|  <p>Foto 9z</p> | <p>13. Druk met je vinger nu op het Aan/Uit symbool in het midden van het scherm. Het Prowise scherm wordt nu uitgeschakeld.</p> |
|  <p>Foto 10z</p> | <p>14. Trek nu de HDMI kabel uit de muurconnector</p> <p>Draag eventueel de gebruikte apparatuur en materialen van 't Gulper Hoes over aan de beheerder, zodra deze niet meer gebruikt worden.</p> |